



**ШИРОКОФОРМАТНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЗАПАЙКИ ПАКЕТОВ
MULTICOVER 960**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

№ _____

2018 ГОД

Дата продажи _____

Номер гарантийного талона _____

Аппарат MULTICOVER 960 прошел проверку на работоспособность и признан годным к эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку _____

М.П.

СОДЕРЖАНИЕ:

ГАРАНТИЯ.....	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
МОНТАЖ	6
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	7
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ДЛЯ ЗАМЕТОК	12
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС.....	13

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИИ MULTICOVER®

Предоставляется ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ на любой производственный дефект нового устройства, не подвергавшегося разборке или модификации, эксплуатировавшегося в соответствии с инструкцией по применению и не подвергавшегося длительному использованию. Полная гарантия распространяется на замену только той (тех) детали (деталей), которые признаны дефектными.

Гарантия в 12 месяцев предоставляется на следующих условиях:

- устройство использовалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации,
- оно не подвергалось разборке, кроме той, что оговорена в инструкции,
- геометрия устройства не менялась.

Данная гарантия не распространяется на следующие расходные детали:

- припаивающее лезвие,
- отрезное лезвие,
- тефлоновую полосу.

Заменяемые детали должны быть оригинальными деталями MULTICOVER®. Производитель не несет ответственности и не оказывает помощь в случае несоблюдения указанных выше инструкций и положений.

Компания RIPACK не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие с людьми, и за порчу имущества. Все спорные вопросы будут рассматриваться исключительно в судах города Бордо, Франция.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАРАНТИЙНОЙ ПОЛОМКИ ПРЕДЪЯВИТЕ ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР СЧЕТА ОТ ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА.

ВАША ГАРАНТИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДАТЫ, УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ **MULTICOVER®** ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И ОБУЧЕНЫ ПРАВИЛАМ РАБОТЫ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

УСТРОЙСТВО **MULTICOVER® 960** ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРИПАИВАНИЯ ИЛИ ПРИПЕЧАТЫВАНИЯ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ СПАЙКИ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА **MULTICOVER® 960** ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ СЫРОСТИ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОГО СРОКА РАБОТЫ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процесс припаивания	электрический импульсный
Процесс отрезания	вручную, нож на подвижном суппорте
Максимальная толщина припаивания	толщина - 4 x 200 мкм ширина - 1500 мм
Максимально допустимый размер бобины	Ø - 500 мм ширина - 1500 мм вес - 200 кг
Размеры устройства (длина x ширина x высота)	1970 x 580 x 1430 мм
Вес устройства	95 кг
Электропитание (напряжение и мощность припаивания)	230 В (50/60 Гц) - 24 В . 0,5 кВа



Перемещение устройства осуществляется при помощи четырех каучуковых колес Ø 100:

- ✓ 2-х фиксированных
- ✓ 2-х самонаправляющихся с тормозом

МОНТАЖ

Устройство **MULTICOVER 960** поставляется в собранном виде, электропульт укладывается в отдельную коробку.

Электропульт размещается на специальной подставке:



Подключается сначала к устройству **MULTICOVER 960**:



А затем к электрической сети:



После совершения этих действий устройство **MULTICOVER 960** готово к работе.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Установка пленки

- Установите бобину с пленкой на ось суппорта и закрепите патрон при помощи двух прижимных конусов:



- Убедитесь, что устройство Multicover не находится под напряжением во время установки пленки.
- Пропустите пленку под противооткатный прут и между припаивающими губками:



Определение времени спайки

- Включите напряжение.
- Установите реле времени в положение между 2 и 3 секундами (передняя сторона электропульта):



- Убедитесь, что суппорт держателя ножа находится в крайнем положении.
- Протяните примерно 10 см пленки.
- Опускайте верхнюю припаяющую губку при помощи одной из двух расположенных на конце прута рукояток до срабатывания реле времени.
- Звуковой сигнал означает период припаивания.
- По окончании сигнала отрежьте пленку при помощи направленного ножа (убедитесь, что пленка хорошо натянута между спайкой и противооткатным прутком). Для отрезания нажмите на направленный нож, из него выдвинется отрезное лезвие, проведите ножом вдоль припаяющей планки:



- Приподнимите припаяющие губки.
- Проверьте, хорошо ли держится припой (после 15 секунд остывания). Если пленка не припаялась, увеличьте немного время припаивания. Если припой «проходит» через пленку, время припаивания следует уменьшить.
- Время припаивания меняется в зависимости от толщины пленки и частоты припаивания, но следует стремиться к минимальной установке времени (при частом использовании отрезное лезвие сохраняет остаточное тепло, следовательно, время должно быть уменьшено).

Изготовление пакетов

- Протяните пленку на 3-5 см между припаивающими губками.
- Опустите одну из рукояток для того, чтобы припаивание автоматически осуществлялось после установки времени в зависимости от толщины пленки.
- Нажатием на красную собачку обнулите счетчик. Откройте прижимные прутья, протяните пленку на нужную длину:



- Закройте прутья и вновь произведите спайку, эта спайка будет осуществлена уже для следующего пакета. В данном случае незначительно дождитесь окончания этой спайки для того, чтобы отрезать и использовать пакет.
- Отрежьте пленку направленным ножом, осторожно вытяните пакет.
- Противооткатные ролики удерживают пленку для дальнейшей работы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Перед обслуживанием устройство должно быть ОБЕСТОЧЕНО!

Обслуживание

- Ежедневное: чистить тефлоновые наклейки при помощи тряпки, пропитанной силиконом.
- Ежемесячное: проверять износ ножей.

Замена сварочного лезвия

- Обесточить устройство Multicover.
- Отклеить тефлоновые наклейки.
- Открутить 4 винта (по 2 с каждой стороны) крепления лезвия по краям припаяющих прутков.
- Заменить изношенное лезвие на новое. Закрутив 2 винта с одной стороны, протянуть лезвие в другую сторону при помощи зажима.
- Закрутить 2 оставшиеся винта.

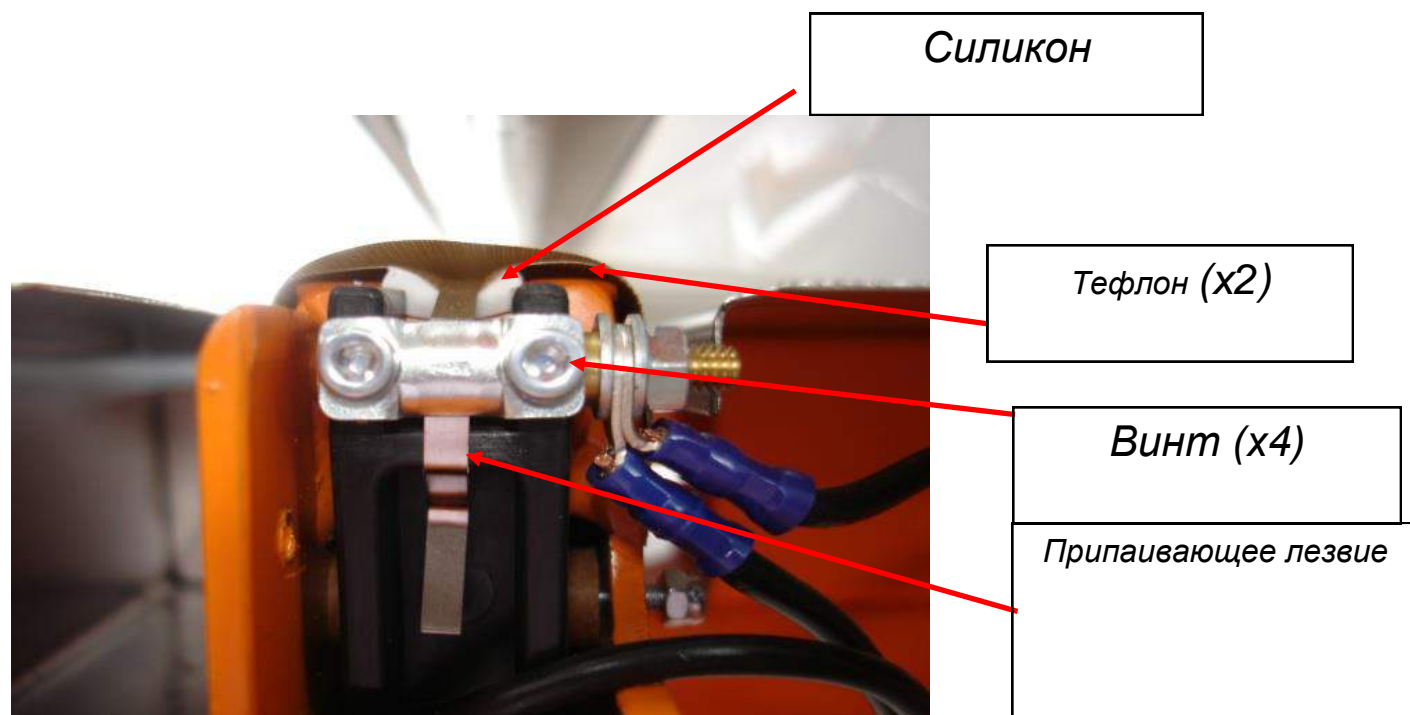

Замена отрезных лезвий

Если отрезание затруднено, то необходимо заменить отрезные лезвия следующим образом:

- Окрутить гайки держателя направленного ножа



- Открутить гайку, удерживая лезвие, сменить лезвие
- Закрутить все гайки в обратном порядке на устройстве Multicover

Комментарии

Вполне нормально, что после определенного времени использования на тефлоновом покрытии появляются следы прожогов.

Преждевременный износ тефлонового покрытия является признаком неправильной установки времени припаивания.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС



7 ул. Бетном

33185 ЛЕ АЙАН Франция

Заявляет, что изделие

MULTICOVER 960

соответствует следующим стандартам:

complies with the following regulations and harmonized standards:

Директива о низком напряжении Low voltage directive	2006/95/CE 2006/95/EC
Директива СЕМ EMC directive	2004/108/CE 2004/108/EC
Директива RoHS RoHS directive	2002/95/CE 2002/95/EC
Согласованные стандарты Harmonized standards	EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 13857 EN 60204-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3

Составлено в Ле Айане, март 2012

Уполномоченный представитель:

Составлено в Ле Айане, март 2012

Уполномоченный представитель:

